


NEU Zwei Spielsysteme

Zwischen Spielwalzen mit Früchtesymbolen oder Spielwalzen mit Zahlenwerten kann gewechselt werden. Sie können im Spielverlauf mit der Teil-Taste die Spielwalzen umschalten.

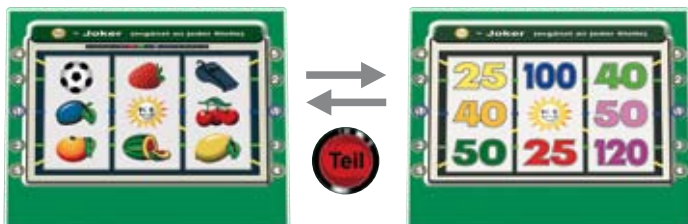

Völlig neues Spiel

Am FINALE 2010 erwartet Sie ein völlig neues Spielerlebnis. Sie spielen mit Punkten! 20 Punkte kosten 20 Cent. Die Punkte werden automatisch vom Münzspeicher auf das Winmeter übertragen. Und dann können Sie damit völlig frei spielen. Ein Walzenlauf kostet mindestens fünf Punkte, die vom Winmeter abgebucht werden. Punkte werden auf das Winmeter gebucht. Sind über 100.000 Punkte auf dem Winmeter wird das auf dem Bildschirm angezeigt.



Das Winmeter ist Ihr Spielkonto. Solange auf dem Winmeter mehr als fünf Punkte sind, können Sie spielen. Selbst dann, wenn auf dem Münzspeicher weniger als 20 Cent aufgebucht sind. Ein Druck auf die linke Risikotaste genügt, und Ihr Spiel über das Winmeter geht weiter.

Spielen und gewinnen

Ein Lauf der drei Walzen kostet mindestens fünf Punkte. Sie können immer auf fünf Gewinnlinien gewinnen. Mehrere Gewinne werden addiert, wobei die Sonne immer als Joker gewertet wird.



Freies Spiel

Beim FINALE 2010 bestimmen Sie, mit welchem Einsatz Sie spielen. Mit erhöhtem Einsatz sind auch höhere Punktegewinne möglich.

Farbe	Einsatz pro Lauf	Punkte pro Lauf	Winmeter Minimum
Gelb	1x	5	5
Violett	2x	10	25
Rot	5x	25	40
Grün	10x	50	65
Blau	20x	100	115

Level:	1x	2x	5x	10x	20x
	500	1000	5000	10000	JACKPOT
	40	120	400	1000	2500
	30	100	300	600	1200
	20	50	150	300	600
	20	50	150	300	600
	15	40	100	200	400
	15	40	100	200	400
	10	25	70	150	300
	10	25	70	150	300


NEU Sofort auf Level Blau

Für den ersten bzw. die ersten zwei EURO können Sie durch Betätigen der Level-Taste sofort auf Level blau schalten und möglicherweise den attraktiven Jackpot knacken.



Level und Level-Automatik

Mit der Level-Taste können Sie Ihre persönliche Einsatzhöhe bestimmen. Mit der Level-Automatik können Sie entscheiden, dass ab einem

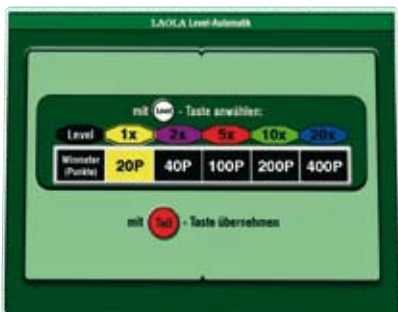

bestimmten Punktestand der Einsatzlevel automatisch angepasst wird. Die Voreinstellung geht übrigens auch in Verbindung mit der Risikoautomatik.

Besonders attraktiv ist die Level-Automatik, um das Spiel auf Level blau optimal für erhöhte Gewinne zu nutzen.

So schalten Sie die Level-Automatik ein: Level-Taste während des Spiels mindestens 2 Sekunden lang drücken. Es erscheint ein Bildschirm-Menü. Mit der Level-Taste den Level bestimmen und mit der Teil-Taste bestätigen. Während des Spiels zeigt Ihnen eine Info-Zeile ständig den Status der Automatik an. Mit einem Druck auf die Level-Taste können Sie die Automatik ausschalten.

NEU *Der Jackpot-Hammer*

Im Jackpot winken Gewinne bis 999,90 EURO. Der Jackpot löst bei Level 20x und drei Mal Sonne auf einer Gewinnlinie aus. Nach Auslösung startet der Jackpot mit einem neuen variablen Wert. Je nach Einsatzlevel erhöht sich der Jackpot bei 3x Erdbeere um 1 bis 20 Cent (1 bis 20 Punkte).



Der EURO-Hammer

Der FINALE bietet Ihnen zwei attraktive Risiko-Varianten – Fun-Risiko rechts und konventionelles Risiko links. Der Hammer dabei: Die Leitern zeigen keine Punkte, sondern direkt den Wert in EURO. Rechts kann im Fun-Risiko bis 120 EURO (12.000 Punkte) riskiert werden. Und auf der konventionellen Leiter links bis 200 EURO (20.000 Punkte).

Zum Risiko angeboten wird immer der maximal mögliche Teil eines Punktegewinns. Überschüssige Punkte laufen auf das Winmeter.

Ab 150.000 Punkte auf dem Winmeter wird kein Risiko mehr angeboten. Sie können auch die Risikohöhe einstellen. Ihre persönliche Risikogrenze wird dann durch schwach leuchtende Felder angezeigt.



NEU Gewinn splitten

Ab 3,20 EURO können Sie jeden Gewinn auf den Risikoleitern, einschließlich Top-Gewinne, beliebig oft splitten.

Das heißt, der Gewinn wird passend auf die rechte und linke Leiter verteilt und ein möglicher Rest aufgebucht



Teilgewinnübernahme

Von 20 Cent bis 150 EURO (20 bis 15.000 Punkte) kann einmal durch kurzes Betätigen der leuchtenden Teil-Taste ein Teilgewinn übernommen werden.



Punkte einlösen

Um gewonnene Punkte einzulösen, drücken Sie bitte die Start-Taste. Das geht immer dann, wenn „Punkte einlösen“ leuchtet. Wenn Sie „Punkte einlösen“ aktiviert haben, werden in einem zufälligen Rhythmus 200 Punkte in 2 EURO umgewandelt und auf den Münzspeicher umgebucht.

